



Toto zařízení musí být aktivováno, aby fungovalo správně. Existují 2 způsoby, jak aktivovat vaše CPS Pulse clickery.

- Aktivovat pomocí CPS Online
- Aktivovat pomocí vašeho CMS (Blackboard, WebCT)

Váš školitel vám dá informace o preferované metodě aktivace pro vaši třídu.

## Tlačítka CPS Pulse

Vaše CPS Pulse budete používat stejně jako ostatní zařízení s klávesnicí. Některá tlačítka mají 2 druhy zmáčknutí - **zmáčknout a zmáčknout a držet**.


### Obrazovka

Ikona	Název	Popis
8888	Číslo kanálu	Zobrazí číslo kanálu, nebo domácího úkolu dle módu.
OK	Enter/Odeslat	Animováno během posílání. OK když je správně odesláno.
✓X	Správně/Nesprávně	Ukazuje správnou/nesprávnou odpověď. Vyučující musí tuto možnost povolit.
↑ ↓	Indikátor aktivity RF	Šipka nahoru pro každé odesílání. Šipka dolů pro každé přijímání.
A1 B2 C3	Mód vkládání textu	Ukazuje, který mód vkládání textu - písmena, čísla, SMS - je aktivní.
📝	Vlastní tempo	Ukazuje, zda je zařízení v módu vlastního tempa.
🔋	Status baterie	Ukazuje momentální napětí baterie od plného přes nízké po velmi nízké. Velmi nízké bliká.

### Menu

Zmáčkněte pro přístup do hlavního Menu. Pomocí navigačních šipek se můžete v menu pohybovat. Pomocí tlačítka Enter vyberete položku v Menu.

Položka Menu	Popis
Připojit	Stiskněte Enter. Zadejte kód třídy.
Kanál	Zobrazí číslo kanálu v levém horním rohu obrazovky.
Číslo zařízení	Zobrazí číslo přidělené tomuto zařízení.
Pozdrav	Pozdrav se zobrazí při zapnutí Pulse. Stiskněte Enter, napište požadovaný pozdrav a stiskněte Enter znovu pro uložení.
Kontrast	Pomocí navigačních tlačítek upravíte kontrast od nízkého (1) po vysoký (6).
Diagnostika	Zobrazí sériové číslo zařízení, typ zařízení, sílu signálu a verzi Firmware.

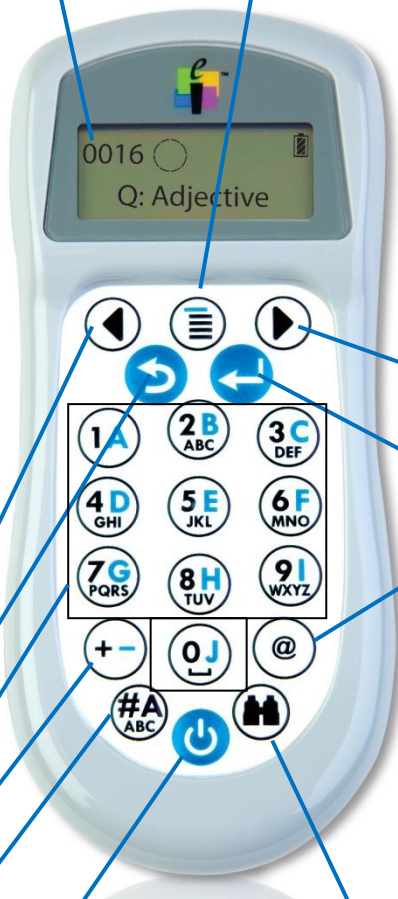

### Pravá navigace

### Enter/Odeslat

### Symbol

Stisknutím procházíte tabulku symbolů.

### Tabulka smlů

. Tečka	.	y
, Čárka	,	= Rovnost
/ Dělení	/	> Větší než
* Násobení	*	< Menší než
+ Plus	+	≥ Větší rovno
- Mínus	-	≤ Menší rovno
Mezera		Pipe
( Otvírající závorka	(	√ Druhá odmocnina
) Zavírající závorka	)	^ Stříška
x	x	@ Zavináč

### Levá navigace

### Zoět

### Klávesnice

### Plus/Mínus

### Přepínání módu psaní

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi módy psaní textu. Při přepínání se odpovídající ikona mění.

### Zapnutí /Vypnutí

Stiskněte pro zapnutí CPS Pulse.  
Stiskněte a držte 2 sekundy pro vypnutí CPS Pulse.

### Přejít/Hledat

Stiskněte pro přejít na otázku v režimu vlastní tempo nebo domácí úkol.  
Stiskněte a držte pro hledání následující nezodpovězené otázky.

## Použití

### CPS PULSE ve třídě

#### Zapnutí

Po zapnutí Pulse elnstruction se sériové číslo vašeho clickeru zobrazí na obrazovce Pulse. Zobrazí se pozdrav a Pulse začne hledat třídy do kterých se dá přihlásit.

#### Přihlášení do třídy

Jste požádáni o zadání čísla kanálu třídy a zmáčknutí tlačítka Enter, nebo zmáčknutí Menu, přejítí na položku Přihlásit a stisknutí tlačítka Enter, nebo můžete být do třídy přihlášení automaticky.

Když se objeví **Q:** \_ jste již přihlášení do třídy a připraveni zodpovídat otázky

#### Změna módu psaní textu

Můžete zodpovídat mnoho různých druhů otázek na vašem Pulse clickeru - výběr jedné z více odpovědí, pravda/nepravda, numerické, více možných odpovědí, pořadí odpovědí, krátká textová odpověď, atd. Pulse clicker se přepne do odpovídajícího módu pro zadávání, když vyučující zadá otázku.

#### Režim vlastní tempo

Pokud vidíte ikonu módu **Vlastní tempo**, můžete zadat test. Můžete otázky zodpovídat v jakémkoli pořadí. Vracet se k otázkám a měnit odpovědi kolikrát chcete během daného časového limitu. Použijte tlačítko pro Přepínání módu psaní k přepnutí mezi Písmeny/Čísla/SMS, abyste vybrali mód pro zodpovězení otázky (čísla, výběr z odpovědí a krátká odpověď). Zkontrolujte správný mód na obrazovce clickeru. Pokaždé, když zmáčknete tlačítko Enter/Odeslat, vaše odpověď na aktuální otázku je odeslána. Sledujte ikonu odesílání pro potvrzení. Stiskněte tlačítko Přejít/Hledat a zadejte otázku na kterou chcete přejít. Stiskněte a držte tlačítko Přejít/Hledat pro přejítí na následující nezodpovězenou otázku.

#### Odpovídání na otázku

1. Zvolte odpovídající mód psaní textu.
2. Stiskněte tlačítko nebo tlačítka ve dle vaší odpovědi. Použijte tlačítko zpět pro úpravu odpovědi.
3. Stiskněte tlačítko Enter/Odeslat.

Ikona odesílání se bude hýbat a při úspěšném odeslání se zobrazí **OK**. Pokud vyučující povolil zobrazení správné/špatné odpovědi, zobrazí se ikona , podle správnosti odnovědi.

#### Vypnutí

Pro vypnutí Pulse, stiskněte a držte tlačítko vypnutí/zapnutí přibližně 2 sekundy dokud nevidíte zprávu *Vypínání* na obrazovce.